

# E-type. Handleiding.

Lockride E-type is snel en eenvoudig te monteren. Neem gerust contact op met [info@lockride.nl](mailto:info@lockride.nl) bij vragen en/of opmerkingen.  
Benodigd gereedschap: **Sleutel 8,10 & Inbus 4,5.**

## Stap 1. Demonteer de achterzijde van de accuslede.

**1.1** Haal de accu uit de fiets.

**1.2** Schroef de twee bouten van de accuslede aan de achterkant van de fiets los.


## Stap 2. Monteer het accuslot.

**2.1** Til de accuslede aan de achterkant van de fiets ca. 3mm omhoog.



**2.2** Schuif het accuslot tussen de bagagedrager en de accuslede.

**2.3** Bevestig de accuslede en het accuslot aan de bagagedrager met de meegeleverde bouten.

**2.4** Gebruik aan de onderzijde van de bagagedrager het meegeleverde bevestigingsplaatje in plaats van de originele moeren.

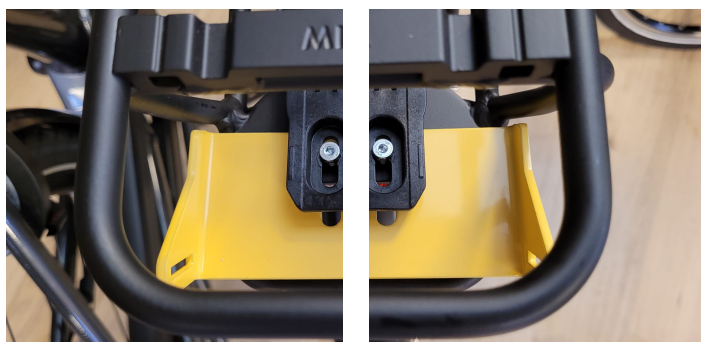

## Stap 3. Stel het slot goed af.

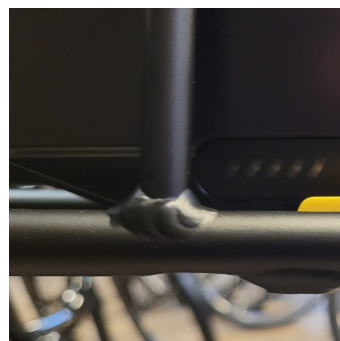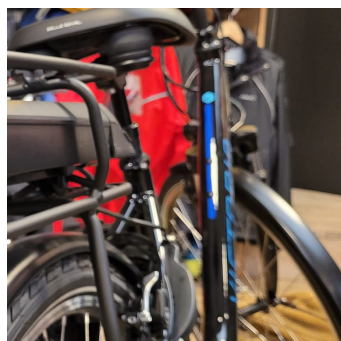

**3.1** Schuif de accu in de fiets, schuif daarna de Lockride pin in het accuslot en test of het hangslot goed past.

**3.2** Stel indien nodig het accuslot.