


LOCKRIDE.

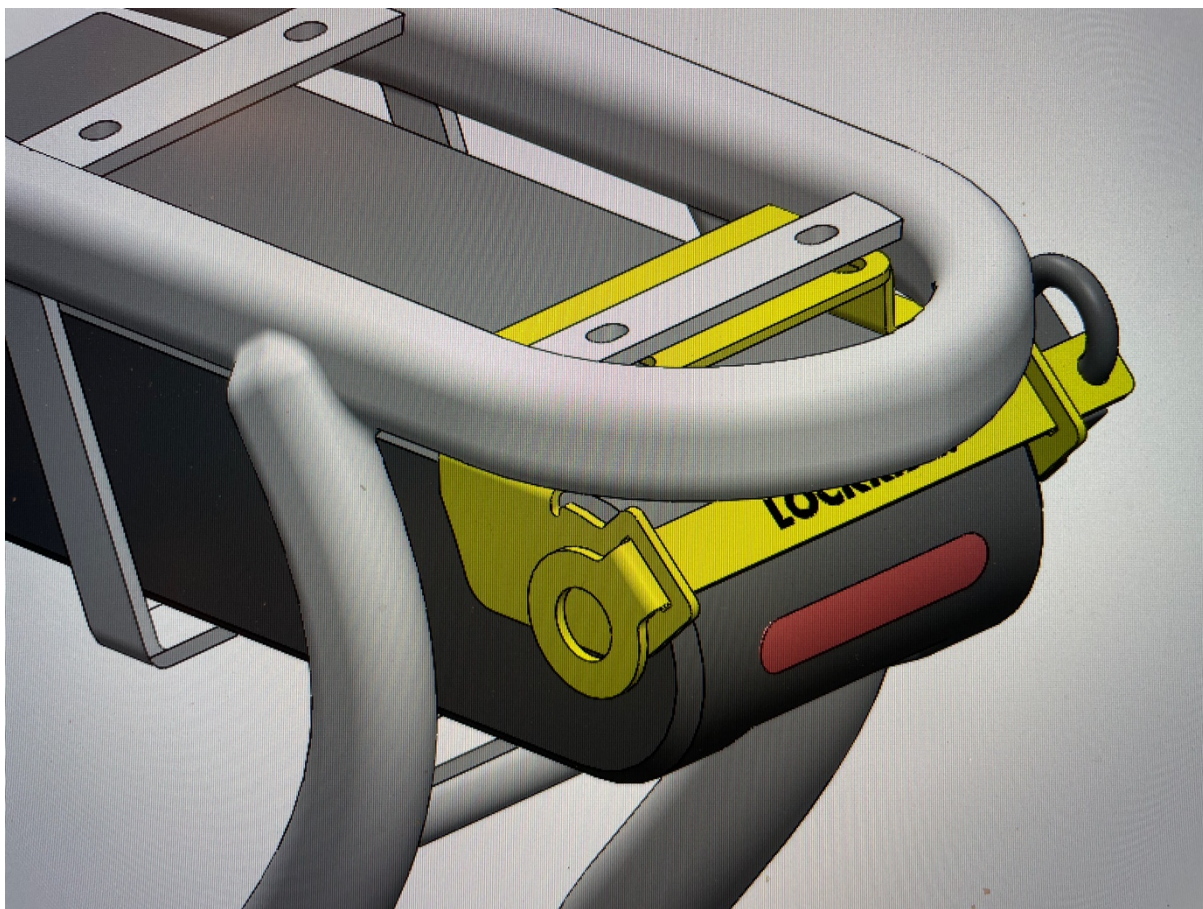

Gebruik voor de installatie van de Lockride Multipla de achterste schroeven en gaten waarmee ook het zadel bevestigd zit.