

The Original.

Handleiding.

Lockride The Original is snel en eenvoudig te monteren. Neem gerust contact op met info@lockride.nl bij vragen en/of opmerkingen.
Benodigd gereedschap: **Torx T15** & **Inbus 4**.

Stap 1. Demonteer het Bosch slot.



1.1 Haal de accu uit de fiets.



1.2 Schroef de slotkap aan de onderkant los met een Torx schroevendraaier.



1.3 Klik de slotkap los door deze voorzichtig iets naar de zijkanten open te buigen.



1.4 Schroef de twee Inbusbouten los.

Stap 2. Monteer The Original.



2.1 Monteer de Lockride beugel, draai de bouten nog niet helemaal vast.




2.2 Klik de accu in de fiets en stel indien nodig het slot goed af.




2.3 Draai de bouten goed vast.




2.4 Klik de afdekkap weer op het Boschslot. Schroef de slotkap weer vast.

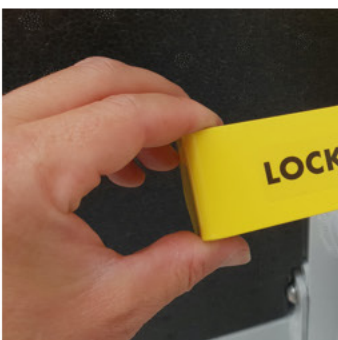

2.5 Schuif de pin in de beugel en zet deze opslot door middel van een discus- of hangslot.

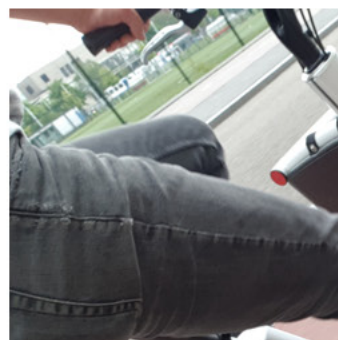

2.6 Je accu is nu beveiligd tegen diefstal.

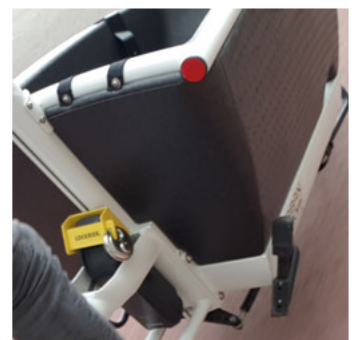

Model X. Handleiding.

Lockride Model X is snel en eenvoudig te monteren. Neem gerust contact op met info@lockride.nl bij vragen en/of opmerkingen.

Benodigd gereedschap: **Torx T15 & Inbus 4.**

Stap 1. Demonteer het Bosch slot.



1.1 Haal de accu uit de fiets.



1.2 Schroef de slotkap aan de onderkant los met een Torx schroevendraaier.



1.3 Klik de slotkap los door deze voorzichtig iets naar de zijkanten open te buigen.




1.4 Schroef de twee Inbusbouten los.

Stap 2. Demonteer de Bosch docking.



2.1 Schroef de twee delen van de behuizing los met een Torx schroevendraaier.

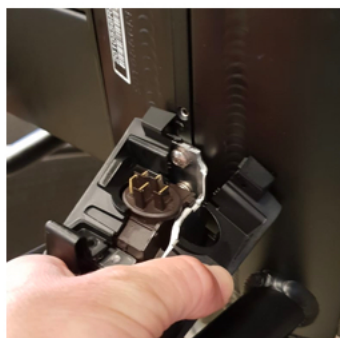

2.2 De twee delen kunnen nu losgehaald worden.



2.3 Maak de connector los van de beugel.



2.4 Schroef de beugel los met een Inbus sleutel.

Stap 3. Monteer de Model X.



Montage is ongeveer hetzelfde als van The Original, voor beelden zie stap 2 op de achterzijde van dit blad.

- 3.1** Monteer de Lockride beugel. Gebruik hiervoor de gaten van het Bosch slot aan de bovenkant en de gaten van de docking aan de onderkant. Draai de bouten niet volledig vast.
- 3.2** Klik de accu in de fiets en stel indien nodig het slot goed af. Zorg ervoor dat de Lockride beugel zo nauw mogelijk aansluit aan de onderkant van de docking.
- 3.3** Draai de bouten goed vast.
- 3.4** Klik de afdekkap weer op het Boschslot. Schroef de slotkap weer vast.
- 3.5** Schuif de pin in de beugel en zet deze opslot door middel van een discus- of hangslot.
- 3.6** Je accu is nu beveiligd tegen diefstal.